INTERCOMUNICADOR DIGITAL 7”

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Intercomunicador digital de bebés Pantalla digital 7” 2.4Ghz inalámbrico

Contenidos

Precauciones 3

Seguridad 3

Características principales 3

Componentes del Intercomunicador Digital para bebés 4

Contenidos de la caja 4

Partes principales 5

Manual de instrucciones 6

Menú principal 6

Modo selección 7

Volumen de la unidad del bebé 7

Efecto Modo SET 7

Modo Set up 9

Función TV 10

Proceso de conexión 10

Indicadores de cobertura 11

Guía para solucionar problemas 12

Detalles del producto 12

Cuidado

Para evitar un mal uso del Adaptador DC, lea el manual de instrucciones atentamente.

Cuidado

Por su seguridad, sólo puede utilizar el adaptador DC que va con el producto. (El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida causada por utilizar otro adaptador que no sea del fabricante). ¡Importante! Sólo puede utilizar un enchufe adecuado para este adaptador. Si utiliza otro enchufe puede causar daños eléctricos e incluso un incendio.

Seguridad

· No utilice un cargador averiado.

· No utilice la batería ininterrumpidamente por más tiempo del recomendado.

· La primera vez que utilice la batería o si no la ha utilizado durante meses; tiene que volver a cargarla antes de utilizarla.

· Para proteger la batería , debe cargarla completamente antes de utilizarla. La batería debe estar totalmente descargada antes de volverla a cargar.

· Si sobrecarga la batería, durará menos. Si la betería no tiene la misma duración que al principio , con el tiempo, debe cambiarla.

· La batería es un producto perecedero , y puede que se gaste

· No toque el adaptador DC con conectores tales como anillos, etc.

Características principales

· Intercomunicador de video 100% digital

· Libre de interferencias

· 4 canales, puede colocar cuatro cámaras en 1 monitor, pero sólo va incluida 1 en el producto.

· Pantalla a color LCD 7´´ para que pueda ver al bebé

· Visión nocturna infra rojos

· Micrófono de alta sensibilidad

· Comunicación en ambas

· Función VOX

Componentes del intercomunicador digital de video

1 pz Cámara inalámbrico
1 pz Monitor inalámbrico

2 piezas * Adaptadores (dependiendo del país, el adaptador cambia, la foto de arriba es sólo como referencia)
1 pz * Cable AV
1 pz * Manual de instrucciones

Contenido de la caja:	
· Adaptador DC 6 V	* 1 pz
· Adaptador DC 12 V	* 1 pz
· Monitor con pantalla LCD 722 inalámbrica	* 1 pz
· Cámara 2.4 G inalámbrica	* 1 pz
· Manual de instrucciones	* 1 pz
· Cable AV	* 1 pz

Compruebe lo que hay dentro de la caja para verificar que tiene todos los componentes del producto

Cámara digital inalámbrica 2.4 Ghz

Visión nocturna IR

Apriete el botón durante 5 segundos para encender y apagar la cámara .

Receptor digital con pantalla LCD 7´´

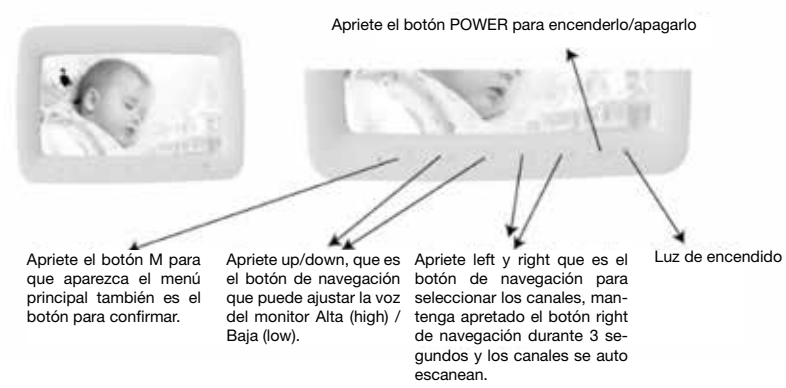
Apriete el botón POWER para encenderlo/apagarlo
Apriete el botón M para que aparezca el menú principal también es el botón para confirmar.
Apriete up/down, que es el botón de navegación que puede ajustar la voz del monitor Alta (high) / Baja (low).
Apriete left y right que es el botón de navegación para seleccionar los canales, mantenga apretado el botón right de navegación durante 3 segundos y los canales se auto escanean.
Luz de encendido

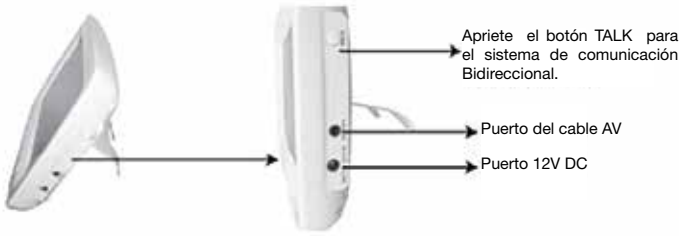

Apriete el botón “POWER” de la cámara inalámbrica y el monitor LCD después de conectar el adaptador a la cámara y al monitor.

Cobertura/canales el estado se mostrará en el monitor LCD.

Menú principal

Apriete el botón M para que aparezca el menú principal

· Modo volumen en la unidad del niño.Baby Unit Volume mode

· Modo SET

· Modo Setup

Baby Unit Volume Mode (voz unidad bebé)

Apriete el botón M para que aparezca el menú principal, y luego seleccione el " baby unit volume" modo con el botón de navegación UP/Down navigation.

Apriete el botón M para entrar, apriete el botón de navegación UP/Down navigation para ajustar el nivel de voz (0-9, nivel de voz)

Apriete el botón M para confirmar el nivel del volumen.

Apriete el botón de left navigation para salir y volver a la pantalla del monitor.

Effect SET Mode

1. Modo vertical

Apriete el botón M para que aparezca el menú principal, y seleccione el modo "EFFECT SET" bajando el botón de navegación. Down

Apriete el botón M para entrar. Apriete el botón derecho de navegación para convertir Vertical on/off. Encendido/ Apagado.

Apriete el botón M para confirmar.

Apriete el botón de left navigation para salir.

2. Modo horizontal

Apriete el botón M para que aparezca el menú principal, y entonces seleccione el modo “EFFECT SET” bajando el botón de navegación . Down.

Apriete el botón M para entrar , apriete el botón Down navigation para seleccionar Horizontal mode, apriete el botón de Right navigation para convertirlo en Horizontal on/off.

Apriete el botón M para confirmar.

Apriete el botón left navigation para salir.

3 . Contrast mode. Modo contraste

Apriete el botón M para que aparezca el menú principal, y luego elija modo “EFFECT SET” con el botón Down navigation.

Apriete el botón M para entrar, apriete el botón Down navigation para seleccionar modo Contrast , apriete el botón left navigation para que el contraste de la imagen disminuya , apriete el botón de right navigation para aumentar el contraste de la imagen (0-8, nivel de contraste) .

Apriete el botón M para confirmar.

Apriete el botón de left navigation para salir.

4. Saturation mode. Modo de saturación

Apriete el botón M para que aparezca el menú principal, y luego elija el modo “EFFECT SET” apretando el botón Down Navigation.

Apriete el botón M para entrar, apriete el botón Down Navigation para seleccionar el modo Saturation ,apriete el botón Left Navigation, para disminuir la Saturación de la imagen, apriete el botón de right navigation para aumentar la saturación de la imagen (0-6 , nivel de saturación)

Apriete el botón M para confirmar.

Apriete el botón de left navigation para salir.

Set up Mode

1. Modo VOX ON/OFF

Apriete el botón M para que aparezca el menú principal en la pantalla , luego seleccione el modo “SET UP” con el botón Down navigation , apriete el botón M para entrar .

Apriete el botón de right Navigation para convertirlo en VOX on/off.

Apriete el botón M para confirmar.

Apriete el botón left Navigation para salir ;

Si la función VOX está en marcha , la pantalla del monitor LCD se apagará en un corto periodo de tiempo para entrar en el modo sueño cuando la cámara no detecta ninguna voz. La pantalla LCD del monitor se encenderá automáticamente cuando la cámara detecte la voz.

2. Modo VOX SENSE. SENTIDO VOX

Apriete el botón M para que aparezca en la pantalla el menú principal, y selecciona el modo “SET UP” con el botón Down Navigation , apriete el botón M para entrar , apriete el botón Down Navigation para seleccionar el modo VOX SENSE;

Apriete el botón right Navigation para convertirlo en VOX SENSE low/high bajo/alto

Apriete el botón M para confirmar

Apriete el botón left Navigation para salir.

3. Modo TV. TV mode.

Apriete el botón M para que aparezca en la pantalla el menú principal , y luego seleccione el modo “SETUP” con el botón Down Navigation , apriete el botón M para entrar, apriete el botón Down Navigation para seleccionar TV MODE.

Modo VOX ON/OFF

Apriete el botón de right Navigation para convertirlo en modo TV PAL/ NTSC

Apriete el botón M para confirmar

Apriete el botón Left Navigation para salir

Función TV OUT, Salida televisión

Por favor,asegúrese que el monitor LCD esté conectado al monitor LCD/ TV con el cable AV.De forma que el otro LCD/TV pueda oír el sonido y ver el video, al mismo tiempo, la LCD del monitor del bebé puede hacer lo mismo.

Proceso de conexión

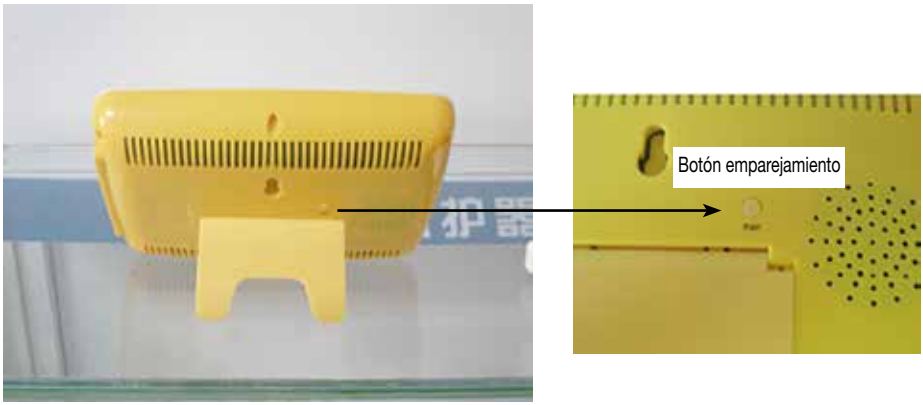

Método uno:

Apriete el botón Pair en la parte trasera del monitor (vea el icono de la parte de arriba) , luego tiene que comprobar que parpadea la luz del monitor, esto significa que se puede conectar con la cámara. Apriete el botón de pair de la parte de detrás de la cámara . La conexión es correcta cuando la luz de encendido del monitor deja de parpadear.

Método dos:

Apriete el botón de Pair que hay detrás de la cámara , luego puede ver la luz en la cámara que parpadea , esto significa que se puede conectar con el monitor. Apriete el botón Pair en la parte de detrás del monitor (mire el dibujo de arriba) , la conexión es correcta cuando la luz de encendido de la cámara deja de parpadear.

• *IMPORTANTE: si quiere conectar más cámaras con el monitor, por favor elija otro canal con el botón de right navigation del monitor para conectar*

con otra cámara , de forma que puede ver el próximo canal (CH2 o CH3 o CH4) en la parte de arriba del Monitor, el proceso de conexión es el mismo que antes. En este producto sólo va UNA cámara incluida.

Indicadores de Cobertura

Indicadores de cobertura	Descripción
	Señal perfecta
	Señal baja
	Sin señal

Importante: al vigilar al bebé cuando está durmiendo con nuestros intercomunicadores, debería comprobar los indicadores de cobertura en el monitor LCD para asegurarse de que esté seguro. Mire la tabla superior.

Solución de problemas

Problema	Solución
No hay imagen	Compruebe que el adaptador DC de la cámara o las pilas de la cámara funcionan bien. Asegúrese de que la cámara y el monitor estén dentro del radio de acción
Cuando la cámara funciona a pilas pero la cambiamos al Adaptador, cuando introducimos el adaptador DC en el puerto del adaptador DC de la cámara y la cámara no funciona y está apagada.	Por favor, apriete el botón de encendido que hay en la parte de detrás de la cámara para encenderla. Si la cámara funciona a pilas e introduce el adaptador DC en su puerto, la cámara deja de funcionar, tiene que apagar el modo de funcionar con pilas para proteger las pilas que hay Dentro de la cámara, las pilas de la cámara no se pueden cargar con el adaptador DC.
Comunicación bidireccional---Volumen bajo	Ajuste el volumen con el botón del monitor UP/DOWN o apriete elBotón O.K.para entrar en el menú principal, luego elija el modo volumen en la unidad del niño para ajustar el volumen con el botón de navegación UP/DOWN navigation
Cuando la cámara funcione en la oscuridad ,las luces de IR se conectanautomáticamente,aunque no se enciendan	Las luces IR se conectan en la oscuridad, las luces IR no se encienden, pero eso no significa que no funcionen, o que no Funcionen bien
Hay efecto de onda en el monitor cuando funciona con las 4 pilas AA	Asegúrese de que las pilas tienen fuerza suficiente
No puede conectar las cámaras extra cuando la cámara funciona a pilas , 4 pilas AAA	Asegúrese de que la fuerza de las pilas es suficiente, y si no enchufe la cámara al enchufe de casa

GENERAL	Frecuencia de transmisión	2400MHz-2480MHz
	Potencia de transmisión	17dbm
	Frecuencia de funcionamiento	2450MHz
	Campo de acción sin obstáculos	250 m
	Onda	FHSS
	Funciona a una temperatura	Entre 0º-60º
	Se guarda a una temperatura	25º
	Funciona con una humedad de	20% -80% RH
CÁMARA	Tipo de sensor de imagen	1/3 CMOS
	Total pixeles en la imagen	628x582(PAL)510X492(NTSC)
	Resolución horizontal	360 lineas
	Ángulo de visión	60º
	Iluminación mínima	1.5 Lux
	Banda ancha	4MHz
	Funciona a una temperatura	3-5m
	Pilas funcionan	8 horas
	Detecta el movimiento a	>5 m
	Control de sensibilidad sonido	>60dBA
	Corriente de consumo	150mA +- 15mA
	Potencia de suministro	DC 6V
	Dimensiones(AxPxA)	100*86*86 (mm)
	Carcasa	25
	Peso	141 g
RECEPTOR	Tipo de pantalla LCD	7” TFT-LCD
	Pixeles efectivos	480x234
	Sensibilidad receptora	-85dBm
	Sistema de video	NTSC/PAL
	Configuración de color	R.G.B.
	Corriente de consumo	150mA+15mA
	Suministro de potencia	DC 12V

La cámara puede funcionar con pilas, pero se aconseja que las utilice cuando no vaya a utilizar el intercomunicador durante un largo período de tiempo. Ya que en este caso se aconseja enchufar la cámara con su adaptador al enchufe de casa. Las pilas no son recargables.

GARANTÍA FORMAL

Los contenidos de este documento como se muestra a continuación tendrán efecto desde el momento que se compra el producto.

Innovaciones M.S. S.L. el distribuidor oficial situado en Pol. Ind. La Cava. Avda. Generalitat Valenciana s/n. Sector Industrial 5. 46892 MONTAVERNER. Valencia.(Spain) garantiza al consumidor que este es un producto nuevo y no tiene ningún fallo en cuanto a los materiales, diseño y fabricación y que tiene las características que ha declarado el fabricante.

Esta garantía formal, es válida para todos los países miembros de la Comunidad Europea sin quedar en ninguno excluido el derecho del consumidor según medidas legales que obligan a la tienda que vende el producto a ofrecer esta garantía.

Para beneficiarse de esta garantía formal, el Consumidor debe devolver el producto defectuoso a la tienda donde lo adquirió presentando al comerciante la prueba de compra del producto que debe mostrar detalladamente la dirección de la tienda, la fecha de compra del producto con el sello de la tienda y una firma indicando de que producto se trata, o , en su defecto, el recibo que no debe ser alterado y que claramente debe mostrar la misma información que hemos dicho antes.

La garantía formal es válida durante veinticuatro (24) meses des de que se compra el producto.

Durante este periodo INNOVACIONES M.S. S.L. arreglará o cambiará cualquier producto defectuoso bajo su criterio.

La garantía formal es para el comprador final del producto (Consumidor) y no excluye ni limita los derechos del Consumidor según marca la ley y/o los derechos que el Consumidor tiene respecto a la tienda que vende el producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS.

La garantía formal queda excluida en el caso de daño causado al producto por las siguientes razones: si el producto se utiliza de una forma que no cumple con la información de las instrucciones para su

uso y montaje, si le han dado un golpe al producto o se ha caído, si el producto está expuesto a la humedad, o al calor extremo o a condiciones ambientales adversas, o a cambios repentinos de tiempo, cuando el producto se corroe , se oxida o se repara o se altera el producto sin autorización previa, si lo repara utilizando piezas de repuesto no autorizadas , si el uso o mantenimiento del producto no es el correcto, o no hace ningún tipo de mantenimiento sin hacer lo que se dice en el manual de instrucciones, se monta mal, tiene algún accidente , se estropea a causa de la comida o la bebida, por cualquier producto químico o causas de fuerza mayor.

En cualquier caso, INNOVACIONES M.S. S.L. ,rechaza toda responsabilidad por daños causada a las personas o a la propiedad , otra que no sea el producto, si el daño lo causa por no seguir las instrucciones, consejos o precauciones que hay en el manual de instrucciones por parte del propietario o persona que esté utilizando el producto. (Sólo como ejemplo, no deje nunca al niño solo o el niño debe de tener siempre el arnés puesto…)

Es más, INNOVACIONES M.S. S.L. , rechaza toda responsabilidad de daño a personas y a la propiedad cuando la rotura del producto se debe a un deterioro de los componentes del producto normal por el uso que se hace de éste. Todos los componentes de este producto hechos de plástico, se desgastan con el uso.

Importado por **INNOVACIONES M.S. S.L.**
Pol. Ind. La Cava
C/. Beniganim, 9
46892 **MONTAVERNER** (Valencia) Spain
Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76

Sello del establecimiento vendedor para garantía

Importado por:
INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava.
C/ Benigànim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96229 76 70 Fax 96 229 76 76

DIGITAL 7” LCD BABYMONITOR KIT

USER MANUAL

2.4Ghz Wireless 7” LCD Digital baby monitor kit

Contents

Caution 3

Safety notice 3

Main Features 3

Digital Baby monitor kit components 4

Package Contents 4

Main Parts 5

User Manual 6

Main Menu 6

Mode selection 7

Baby Unit Volumn Mode 7

Effect SET Mode 7

Set up Mode 9

TV OUT Function 10

Pain Process 10

Signal Indicators 11

Troubles hooting 12

Product Specification 12

Caution

In order to prevent improper operation of DC Converter, Please read user manual carefully.

Caution

For you safety, please use only the DC converter provided. (The manufacturer will not responsible for any losses caused by DC converter not provided by the manufacturer).!! Important !! Please only use the socket match with DC converter. Use of improper socket may cause electrical and fire damager.

Safety Notice

- Do not use damaged Charger
- Do not use battery over the specified time period
- First use or the battery has not been for past several months; please recharge the battery before use
- In order to protect your battery, please fully charge your battery before you use. The battery must be fully discharge it before you charge it again
- Over charge and over discharge will shorten the life of battery. If the usage period of fully charged battery is shorten than new battery, you need to change your battery
- Battery is consumable item, its life will be shorten from the time it is being used
- Don't touches the DC converter with conductors e.g. rings etc

Main Features:

- 100% digital baby monitor kit
- Interference-free
- 4 Channels,support 4 cameras for one monitor
- Video to see your baby with 7" LCD color screen
- Infrared night vision
- High sensitivity microphone
- 2-way communication
- VOX function

Digital Baby monitor kit components:

1 pc * Wireless Camera
1 pc * Wireless Monitor

2 pcs * Power Adapter (depend on diffrent countries above pricture only for reference)
1 pc * AV Cable
1 pc * Instruction Manual

Package Contents:	
· 5V DC Adapter	* 1 pcs
· 12 V DC Adapter	* 1 pcs
· 7” Wireless LCD baby monitor	* 1pc
· 2.4G wireless camera	* 1pc
· Instruction Manual	* 1pc
· AV Cable	* 1pc

Check the package to confirm that you have received all components show above.

2.4G wireless digital camera

7” LCD digital baby monitor receiver

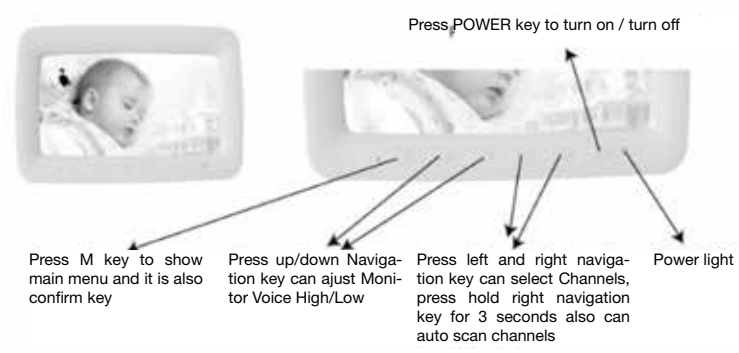
Press POWER key to turn on / turn off
Press M key to show main menu and it is also confirm key
Press up/down Navigation key can ajust Monitor Voice High/Low
Press left and right navigation key can select Channels, press hold right navigation key for 3 seconds also can auto scan channels
Power light

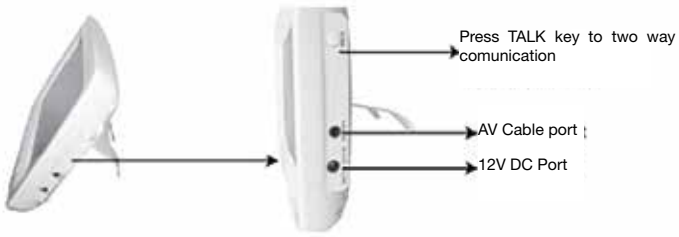

Press ”POWER” button on the wireless camera and the LCD monitor after the adapter connnects to the camera and the monitor.

Signalstrength/Channels Status will show on the LCD monitor.

Meanwhile, the monitor can receive the video from the camera.

Main Menu

Press M button to display the main menu

· Baby Unit Volume mode

· Effect SET mode

· Setup mode

Baby Unit Volumn Mode

Press M button to display the main menu,and then select the “baby unit volume” mode by UP/Down navigation key.

Press M button to entry ,press UP/Down navigation key to adjust the voice level (0-9,volume level)

Press M button to confirm volume level

Press left navigation key to Exit and return to monitor screen

Effect SET Mode

1. Vertical mode

Press M button to display the main menu,and then select the “EFFECT SET” mode by Down navigation key,

press M button to entry.press right navigation key to convert Vertical on/off .

press M button to confirm.
press left navigation key to Exit .

2. Horizontal mode

Press M button to display the main menu,and then select the “EFFECT SET” mode by Down navigation key.

press M button to entry,press Down Navigation key to select Horizontal mode,press right navigation key to convert Horizontal on/off.

press M button to confirm.
press left navigation key to Exit.

3. Contrast mode

Press M button to display the main menu,and then select the “EFFECT SET” mode by Down navigation key.

press M button to entry ,press Down Navigation key to select Contrast mode,press left navigation key to decrease the image contrast, press right navigation key to increase the image contrast(0-8 , contrast level).

press M button to confirm.
press left navigation key to Exit.

4. Saturation mode

Press M button to display the main menu,and then select the “EFFECT SET” mode by Down navigation key,

press M button to entry ,press Down Navigation key to select Saturation mode.press left navigation key to decrease the image Saturation, press right navigation key to increase the image Saturation (0-6, saturation level).

press M button to confirm.
press left navigation key to Exit.

Set up Mode

1. Modo VOX ON/OFF

Press M button to display the main menu,and then select the “SETUP” mode by Down navigation key, Press M button to entry.

Press right Navigation key to convert VOX on/off

press M button to confirm

press left Navigation key to exit;

If VOX function is turn on,the baby monitor LCD screen will be off in a short time to entry sleep mode when the camera does not detect any voice. The baby monitor LCD Screen will be auto turn on When the camera detects the vocie .

2. VOX SENSE mode

Press M button to display the main menu,and then select the “SETUP” mode by Down navigation key, Press M button to entry,press Down Navigation key to select VOX SENSE mode;

Press right Navigation key to convert VOX SENSE low/hight

press M button to confirm

press left Navigation key to exit.

3. TV mode

Press M button to display the main menu,and then select the “SETUP” mode by Down navigation key, Press M button to entry,press Down Navigation key to select TV MODE;

Press right Navigation key to convert TV mode PAL/NTSC

press M button to confirm

press left Navigation key to exit

VOX ON/OFF mode

TV OUT Function

Please make sure the baby LCD monitor connect with the LCD/TV by AV Cable

So the other LCD/TV can hear voice and watch video ,meanwhile the baby monitor LCD aslo can do so .

Pair Process

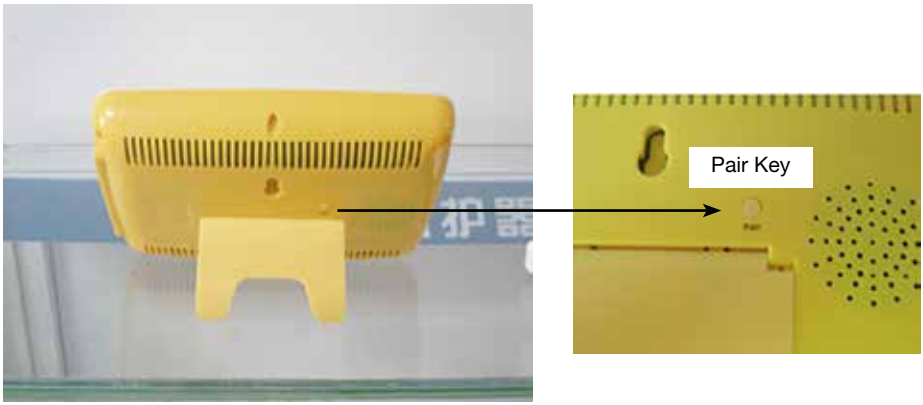

Method one:

press Pair key on the Monitor beside(see above icon) ,then can see the monitor power led to flicker, it means can pair up with the camera.

press the power button on the camera backside . the pairing is successful when the power led of the monitor stops to flicker.

Method two:

press the power button on the camera backside, then can see the camera power led to flicker, it means can pair up with the monitor.

press Pair key on the Monitor beside(see above icon), the pairing is successful when the power led of camera stops to flicker.

• *NOTE : If want to pair more cameras with the monitor,so please select*

next channel by right navigation button on the monitor to pair with another camera,so you can see next channel(CH2 or CH3 or CH4) on the top of the Monitor ,the pairing method same as above process

Signal Indicators

Signal Strength Indicators	Description
	Perfect signal
	Low signal
	No signal

Note: when you take care of your baby sleeping by our baby monitor kit, you should note the singal strength indicators on the LCD monitor to make sure baby safty more . Please reference to above table.

Problem	Solution
No video	Check the DC power of camera or batteries of the camera if works well. Make sure the camera and monitor in effective range.
When the camera works by battery and then change to works by DC, when insert DC to DC port on camera,but the camera does not work and power off .	Please press power button on the camera backside to turn on it . when camera works by battery and then insert DC to DC port , the camera stops to work,so turn off the battry working due to pretect the batteries which are in the camera , you know the batteries in the camera can not charge by DC.
Two ways talk --- low volum	Adjust the volum by UP/DOWN key on monitor or press ok button entry the main menu ,then select baby unit volum mode to adjust the volum by UP/DOWN Navigation key.
When camera works in dark night ,IR lights will auto work ,but IR lights do not light.	IR lights work in dark night, the IR lights will not light,but they are working well.
Ripple wave on the monitor when the camera works by 4pcs AAA battery	Make sure the battrey' capacity is enough
Can not pairing up with extra cameras when camera works by 4pcs AAA battery	Make sure the battrey' capacity is enough or the camera works instead of the adapter

GENERAL	Transmission Frequency	2400MHz-2480MHz
	Transmission Power	17dbm
	Operating Frequency	2450MHz
	Unobstructed Effective Range	250 m
	Modulation Mode	FHSS
	Operating Temperature	Entre 0º-60º
	Storage Temperature	25º
	Operating Humidity	20% -80% RH
CAMERA	Imaging Sensor Type	1/3 CMOS
	Picture Total Pixels	628x582(PAL)510X492(NTSC)
	Horizontal Resolution	360 lineas
	View Angle	60º
	Minimum Illumination	1.5 Lux
	Band Width	4MHz
	Night Vision Range	3-5m
	Battery Working Time	8 hours
	Motion Detection Distance	>5 m
	Sound Control Sensitivity	>60dBA
	Consumption Current	150mA +- 15mA
	Power Supply	DC 6V
	Dimensions(W×D×H)	100*86*86 (mm)
	Frame	25
	Weight	141 g
RECEIVER	LCD Screen Type	7” TFT-LCD
	Effective Pixels	480x234
	Receiving Sensitivity	-85dBm
	Video System	NTSC/PAL
	Color Configuration	R.G.B.
	Consumption Current	150mA+15mA
	Power Supply	DC 12V

FORMAL WARRANTY

The contents of this document as it is shown in the following part will be effective since the product is bought.

Innovaciones M.S., S.L. the official distributor located in Pol. Ind La Cava, C/. Beniganim, 9, 46892 MONTAVERNER (Valencia - Spain) guarantees the consumer that this product is new and it has not got any fault in the materials, design and manufacturing process and that it has got the features declared by the manufacturer.

This formal guarantee is valid for every country in the European Union and in all of them the consumer has the same right according to legal measures which say that the shop which sells the product has to offer this guarantee.

To benefit from this formal guarantee, the Consumer has to take back the faulty product to the shop when this product was bought showing the shop assistant the buying ticket of the product with the stamp of the shop and a signature indicating which product it is being sold, or, failing that, the bill which must not be modified and it clearly has to show the same information we have mentioned before.

The formal guarantee is valid for twenty-four (24) months since the purchase of the product. During this period INNOVACIONES M.S., S.L. will repair and change any faulty product according to its judgement.

The formal guarantee is for the final buyer of the product (Consumer) and it does not exclude, neither limits the rights of the Consumer according to the law and/or the rights which the Consumer has in relation to the shop which is selling this product.

THE GUARANTEE IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES.

The formal guarantee is excluded in case of any damaged produced to the product for the following reasons: if the product is used in a different way from the information given in the manual book of instructions for its assembly and use, if the product has been hit or has fallen down, if the product has been exposed to extreme humidity or heat or any negative environmental conditions, or sudden weather changes, when the products corrodes itself, it rusts or the product is repaired or modified

without previous authorization, or if it is repaired using spare pieces which are not authorized, if the use and maintenance of the product are not correct, or it is not made any maintenance at all not following the instructions on the manual, it is not assembled properly, it has some accident, it is damaged because the food or drink, or any chemical product or major force.

In any case, INNOVACIONES M.S., S.L., rejects any responsability for damages caused to the people or the goods, which are not the product itself, if the damaged is caused because the user has not followed the instructions, advices or warnings which are in the manual book of instructions by the owner or any person who is using the product. (Just an example, never leave the child alone or the child has to wear the harness all the time...).

It is more, INNOVACIONES M.S., S.L., rejects any responsibility of damaged caused to people or goods when the breakage of the product has been caused due to the fact that the components have been damaged because of the use of the product. Every component in this product made of plastic are worn out because the daily use.

Imported by **INNOVACIONES M.S. S.L.**
Pol. Ind. La Cava
C/. Beniganim, 9
46892 **MONTAVERNER** (Valencia) Spain
Tel. 96 229 76 70 - Fax 96 229 76 76

Dealer's stamp for warranty.

Imported by:
INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava.
C/ Benigànim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96229 76 70 Fax 96 229 76 76

INTERCOMUNICADOR DIGITAL 7”

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Intercomunicador digital para crianças inalámbrico 2.4Ghz con pantalha à cor de 7”

CONTEUDO

Cuidado 3

Noticia de segurança 3

Principal caracteristica 3

Componentes do equipamento do monitor do Digital Baby 4

Conteúdo do pacote 4

Principais partes 5

Manual de usuario 6

Principal menu 6

Modo seleção 7

Modo volumem da unidade bebe 7

Modo efeito SET 7

Abrir modo 9

Função TV OUT 10

Proçesso par 10

Indicador de sinais 11

Sobio de problema 12

Especificação de produto 12

Cuidado

De acordo com a prevenção impropia da operação do DC Converter, por favor ler o manual de usuario atentamente.

Cuidado

Para a sua segurança, por favor usar só o DC conversor obtido. (A manufactura não se responsabilizará por nenhuma perda causada pelo DC Converter não previsto pela manufactura) Importante!!! Por favor, usar a tomada com DC Converter.Usar uma tomada imprópria pode causar acidentes elétricos e queimar.

Noticia de segurança

· Não usar carregador estragado
· Não usar a bateria por mais tempo da que está especificada.
· Primeiro use ou a bateria nao funcionará depois de uns meses, por favor, carregar a bateria antes de usá-la novamente.
· Para proteger a sua bateria, recomendamos que a carregue até o final antes de usar. A bateria deve estar totalmente descarregada antes de mudá-la novamente.
· Se carregar demais ou descarregar demais fará com que a bateria tenha pouco tempo de vida. Se o consumo da bateria quando está cheia é pouco que uma bateria nova, você precisa mudar a sua bateria.
· A bateria é um item de consumo, a sua vida será curta desde o momento em que foi usada pela primeira vez.
· Não tocar o DC Converter com condutores como brincos, colares, etc.

Principal caracteristica:

· 100% equipamento do monitor digital baby
· Livre de interferencia
· 4 canais, tem 4 cameras para um monitor
· Video para ver o seu bebe em uma tela de 7” LCD a cor.
· Visão infravermelha noturna
· microfone ultrasensivel
· duas formas de comunicação
· VOX função

Digital Baby monitor kit components:

1 pc * Camera sem fio
1 pc * Monitor sem fio

2 pcs * Poder adaptador (depende de diferentes paises sobre a foto só para referencia)
1 pc * Cabo AV
1 pc * Manual de intruçoes

Conteudo do pacote:	
· 5V adaptador DC	* 1 pcs
· 12 V adaptador DC	* 1 pcs
· 7” Monitor do bebe sem fio LCD	* 1pc
· 2.4G camera sem fio	* 1pc
· Manual de instruçoes	* 1pc
· Cabo AV	* 1pc

Confira o pacote para confirmar que você recebeu todos os componentes mostrados acima.

2.4G camera digital sem fio

7” LCD monitor digital do bebe receptor

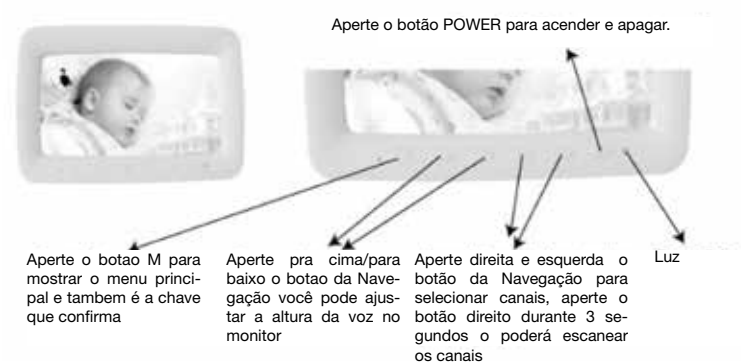
Aperte o botão POWER para acender e apagar.
Aperte o botao M para mostrar o menu principal e tambem é a chave que confirma
Aperte pra cima/para baixo o botao da Navegação você pode ajustar a altura da voz no monitor
Aperte direita e esquerda o botão da Navegação para selecionar canais, aperte o botão direito durante 3 segundos o poderá escanear os canais
Luz

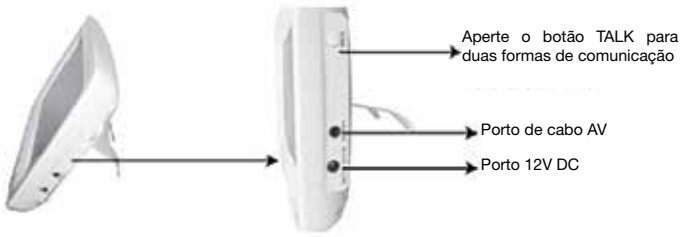

Aperte o botão “POWER” na camera sem fio e no monitor LCD depois do adaptador esteja conectado à camera e o monitor.

Signalstrength/Channels Status será mostrada no monitor LCD.

Mesmo assim, o monitor pode receber o video des da camera.

Menu principal

Aperta o botao M para mostrar o menu principal.

· Modo do volume unitario do bebe.
· Modo efeito SET
· Modo arranjo

Modo do volume unitario do bebe

Aperte o botao M para mostrae o menu principal, e depois selecionar o “Volume unitario do bebe” modo o botao de navegaçao UP/DOWN

Aperte o botao M para entrar, aperte o botao de navegaçao UP/DOWN para ajustar o nivel de voz. (0-9, nivel do volume)

Aperte o botao M para confirmar o nivel do volume.

Aperte o botao left navigation para Sair e voltar à tela do monitor

Modo efeito SET

1. Modo vertical

Aperte o botao M para expor o menu principal, e depois escolher o modo “EFFECT SET” pelo botao de navegaçao Down.

Aperte o botao M para entrar. Aperte o botao right navigation para convertir Vertical on/off .

Aperte o botao M para confirmar.

Aperte o botao left navigation para sair.

2. Modo horizontal

Aperte o botao M para expor o menu principal, e depois selecionar o modo “EFFECT SET” pelo botao Down navigation.

Aperte o botao M para entrar, aperte o botao Down Navigation para selecionar o modo Horizontal, aperte o botao right navigation para convertir Horizontal on/off.

Aperte o botao M para confirmar.

Aperte o botao left navigation para sair.

3. Modo de contraste

Aperte o botao M para expor o menu princial, e depois selecionar o modo “EFFECT SET” pelo botao Down navigation.

Aperte o botao M para entrar, aperte o botao Down Navigation para selecionar o modo Contrast, aperte o botao left navigation para diminuir o contraste da imagem, aperte o botao right navigation para acrecentar o contraste da imagem (0-8 , nivel de contraste).

Aperte o botao M para confirmar.

Aperte o botao left navigation para sair.

4. Modo de saturaçao

Aperte o botao M para expor o menu principal, e depouis seleciona o modo “EFFECT SET” pelo botao Down navigation,

aperte o botao M para entrar, aperte o botao Down Navigation para selecionar o modo Saturation. Aperte o botao left navigation para diminuir a saturaçao da imagem, aperte o botao right navigation para incrementar a saturaçao da imagem(0-6, nivel de saturaçao).

Aperte o botao M para confirmar.

Aperte o botao left navigation para sair.

Modo ligar

1. VOX ON/OFF mode

Aperte o botao M para expor o menu principal, e depois seleciona o modo “SETUP” pelo botao Down navigation. Aperte o botao M para entrar.

Aperte o botao right Navigation para convertir VOX on/off

Aperte o botao M para confirmar.

Aperte o botao left Navigation para sair;

Se a funçao VOX esta acesa, a tela monitor LCD do bebe estara apagada em um periodo corto de tempo para entrar no modo sono cuando a camera nao deteta nenhuma voz. A tela monitor LCD do bebe sera automaticamente acesa quando a camera delete a voz.

2. Modo VOX SENSE

Aperte o botao M para expor o menu principal, e depois seleciona o modo “SETUP” pelo botao Down navigation, aperte o botao M para entrar, aperte o botao Down Navigation para selecionar o mdo VOX SENSE;

Aperte o botao right Navigation convertir baixo/alto VOX SENSE

Aperte o botao M para confirmar.

Aperte a botao left Navigation para sair.

3. Modo TV

Aperte o botao M para expor o menu principal, e depois seleciona o modo “SETUP” pelo botao Down navigation. Aperte o botao M para entrar, aperte o botao Down Navigation para selecionar o MODO TV;

Aperte o botao right Navigation para convertir o modo TV PAL/NTSC

Aperte o botao M para confirmar

Aperte o botao left Navigation para sair.

VOX ON/OFF mode

TV FORA de função

Por favor, confira se o monitor do bebe LCD esta conectado com o LCD/TV pelo cabo AV

Assim que o outro LCD/TV pode ouvir a voz e ver video, enquanto o monitor do bebe LCD tambem.

Processo do Pair (par):

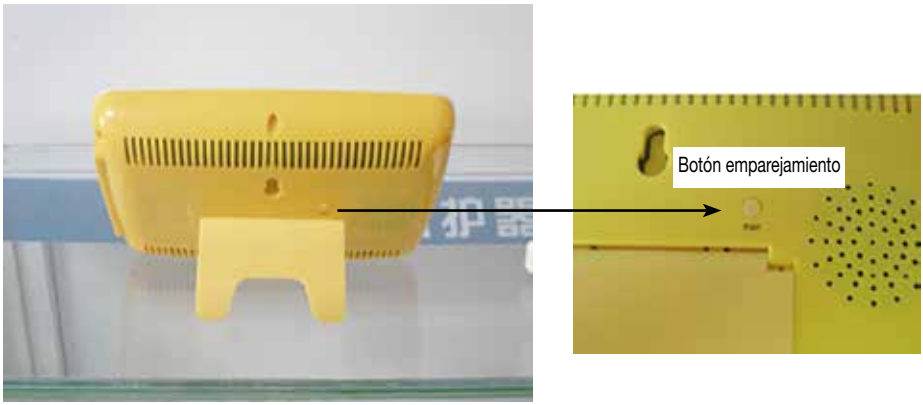

Metodo um:

Aperte no botao Pair (par) que esta ao lado do monitor)veja no desenho), depois pode ver no monitor uma luz piscando, isso significa que pode juntar com a camera.

Aperte o botao poder que esta ao lado da camera. O emparelhamento sera bem-sucedido cuando o luz do monitor parar de piscar.

Metodo dois:

Aperte o botao power que esta atras da camara, depois pod era ver a luz da camera piscando, isso significa que pode juntar com o monitor. Aperte no botao ao lado do monitor (veja no desenho acima) Pair, o emparelhamento sera bem sucedido cuandu a luz da camera parar de piscar.

• *NOTA : Se quiser juntar mais cameras com o monitor, por favor, escolha o seguinte canal no botao right navigation no monitor para juntar outra camera, assim voce podera ve-lo no seguinte canal (CH2 or CH3 or CH4) enci-*

ma de tudo do monitor, o metodo do emparelhamento igual que no processo mostrado acima.

Indicator de sinais:

Sinal Forte de Indicator	Descriçao
	Signal perfecto
	Sinal baixo
	Sem sinal

Nota: quando voce cuida do seu bebe pelo nosso pacote de monitor do bebe, voce pod era perceber um sinal forte de indicador no monitor LCD para se asegurar que o bebe esta o mais seguro possivel. Por favor, referencia acima.

Problemas sobiado

Problema	Soluçao
Sem video	confira a potencia DC da camera ou baterias da camera para ver se funcionam bem. Se assegure que a camera e o monitor esta m ao alcance.
Quando a camera funciona pela bateria e depois muda o funcionamento pelo DC, quando insertа o DC pelo porto DC da camera, mas a camera nap funciona e a potencia é zero.	Por favor, aperte o botao de potency atras da camera para acende-la. Quando a camera funcione pela bateria e depois inserta o DC pelo porto DC, a camera para de funcionar, assim que apague a bateria que estava funcionando para proteger as baterias que estao na camera, voce sabe que as baterias da camera nao podem ser carregadas pelo DC.
Duas formas de falar --- volume baixo	Ajuste o volume pelo botao UP/DOWN no monitor ou aperte ok no botao para entrar no menu, depois seleciona modo unidade do volume do bebe para ajustar o volume pelo botao UP/DOWN Navigation.
Quando a camera funcione na oscuridao, a luz IR funcionara automaticamente, mas a luz IR nao ilumina.	A luz IR funciona na noite, a luz IR nao ilumina, mas funcionam bem.
A onda se move no monitor quando a camera funciona pela bateria 4pcs AAA.	Se assegure que a capacidade da bateria é suficiente.
Nao juntar muitas cameras quando tem uma funcionando pela bateria 4pcs AAA.	Se assegure que a capacidade da bateria é suficiente ou a camera funciona no lugar do adaptador.

GERAL	Frequencia de transmissão	2400MHz-2480MHz
	Poder de Transmissão	17dbm
	Frequencia do operante	2450MHz
	Livre variaçao eficaz	250 m
	Modulation Mode	FHSS
	Operating Temperature	Entre 0º-60º
	Storage Temperature	25º
	Operating Humidity	20% -80% RH
CAMERA	Imaging Sensor Type	1/3 CMOS
	Picture Total Pixels	628x582(PAL)510X492(NTSC)
	Horizontal Resolution	360 lineas
	View Angle	60º
	Minimum Illumination	1.5 Lux
	Band Width	4MHz
	Night Vision Range	3-5m
	Battery Working Time	8 horas
	Motion Detection Distance	>5 m
	Sound Control Sensitivity	>60dBA
	Consumption Current	150mA +- 15mA
	Power Supply	DC 6V
	Dimensions(W×D×H)	100*86*86 (mm)
	Frame	25
	Weight	141 g
RECEIVER	LCD Screen Type	7” TFT-LCD
	Effective Pixels	480x234
	Receiving Sensitivity	-85dBm
	Sistema de video	NTSC/PAL
	Color Configuration	R.G.B.
	Consumption Current	150mA+15mA
	Power Supply	DC 12V

Importado por:
INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava.
C/ Benigànim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96229 76 70 Fax 96 229 76 76

Komunikationsgerät

DIGITALES 7”

BEDIENUNGSANLEITUNG

2.4GHz Kabelloses 7“ Digitales Baby LCD-Monitor Set

Inhaltsverzeichnis

Achtung 3

Sicherheitshinweis 3

Haupteigenschaften 3

Bestandteile des Digitalen-Baby-Monitor-Sets 4

Packungsinhalt 4

Hauptanteile 5

Bedienungsanleitung 6

Hauptmenü 6

Auswahl des Betriebsmodus 7

Lautstärke Modus der Baby-Einheit 7

SET Effekt Modus 7

Setup-Modus 9

TV –OUT - Funktion 10

Verbindunsprozess 10

Signalanzeigen 11

Fehlerbehebung 12

Produktspezifikation 12

Vorsicht

Um eine unsachgemäße Bedienung des DC Converter zu vermeiden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Vorsicht

Für ihre Sicherheit nutzen Sie bitte nur die DC-Adapter die Ihnen zur Verfügung gestellt wurden. (Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch DC-Adapter nicht vom Hersteller verursacht wurden). !! Wichtig !! Bitte verwenden Sie nur die entsprechende Steckdose mit DC-Adapter. Die Verwendung einer unangebrachten Steckdose kann zu elektrischen und Brandschäden führen.

Sicherheitshinweis

· Verwenden Sie keine beschädigten Aufladegeräte

· Verwenden Sie die Batterie nicht über den angegebenen Zeitraum

· Bei erster Verwendung oder wenn die Batterie über mehrere Monate nicht benutzt worden ist, laden Sie bitte die Batterie vor dem Gebrauch auf

· Um Ihre Batterie zu schützen,laden Sie bitte ihre Batterie vollständig auf, bevor Sie sie verwenden. Die Batterie muss völlig entladen werden, bevor Sie sie wieder aufladen

· Überladung und übermässige Entladung werden die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Wenn die Nutzungsdauer von einer voll aufgeladenen Batterie verkürzt wird,, dann wird eine neue Batterie fällig, dann müssen Sie die Batterie wechseln.

· Die Batterie ist Verbrauchsmaterial, dessen Lebensdauer sich verkürzt ab dem Zeitpunkt wo es verwendet wird.

· Bitte den DC-Adapter nicht mit Leiter wie z.B. Ringe etc, berühren.

Haupteigenschaften:

· 100% digitales Baby Monitor Set
· Störungsfrei
· 4 Kanäle, unterstützt von 4 Kameras für einen Monitor
· Video, um Ihr Baby mit 7 “LCD-Farbbildschirm zu sehen
· Infrarot-Nachtlicht
· Mikrofon mit hoher Sensibilität
· Zweiwegkommunikation
· VOX-Funktion

Bestandteile des Baby Monitor Sets:

1 Stk. * kabellose Kamera
1 Stk. * kabelloser Monitor

2 Stk. * Netzteile (abhängig von den unterschiedlichen Ländern bitte das obige Bild nur als Referenz betrachten)
1 Stk. * Av –Kabel
1 Stk. * Gebrauchsanweisung

Packungsinhalt:	
· 5V DC Adapter	* 1 Stk.
· 12 V DC Adapter	* 1 Stk.
· 7” kabelloser LCD Baby Monitor	* 1 Stk.
· 2.4G kabellose Kamera	* 1 Stk.
· Bedienungsanleitung	* 1 Stk.
· Av-Kabel	* 1 Stk.

Überprüfen Sie das Paket, um zu bestätigen, dass Sie alle Bestandteile erhalten haben,die oben angezeigt werden.

2.4G kabellose digital Kamera

7“ LCD-Digital-Baby-Monitor-Receiver

Aperte o botão POWER para acender e apagar.
Drücken Sie die M-Taste um das Huptmenü anzuzeigen und es ist auch die Bestätigungstaste
Drücken Sie oben/unten Navigationstaste kann die Stimme des Monitors hoch/ niedrig einstellen
Drücken Sie rechte und linke Navigations Taste. Die Taste kann die Kanäle auswählen, die rechte Navigationstaste für 3 Sekunden gedrücht halten, so kann es die Kanäle selbst scannen
Power-LED

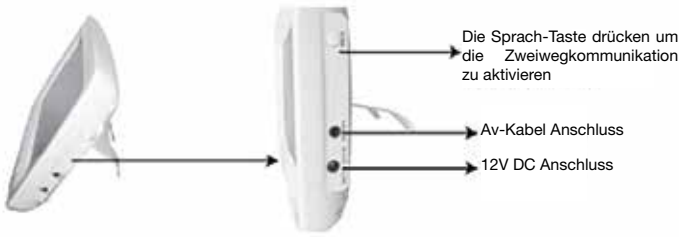

Nachdem Sie den Adapter an die Kamera und den Monitor angeschlossen haben, drücken Sie die „POWER“ Taste der kabellosen Kamera und des LCD Monitors.

Signalstärke/Status eines Kanals wird auf dem LCD Monitor angezeigt.

Unterdessen kann der Monitor das Video von der Kamera empfangen.

Hauptmenü

Drücken Sie die M-Taste um das Hauptmenü anzuzeigen

- Lautstärke Modus der Baby- Einheit
- SET Effekt Modus
- Setup-Modus

Lautstärke Modus der Baby-Einheit

Drücken Sie die M-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den modus “Lautstärke der Baby-Einheit”, indem Sie mit der Navigationstaste nach oben und nach unten gehen.

Drücken Sie die M-Taste, um den Lautstärke Modus einzugeben, dann drücken sie die Navigationstaste oben/unten um den Lautstärkepegel einzustellen (0-9, Lautstärke).

Drücken Sie erneut die M-Taste um den Lautstärkepegel zu bestätigen.

Drücken Sie die linke Navigationstaste, um den Modus zu beenden und zum Monitor zurück zu kehren.

“SET EFFECT” Modus

1. Vertikal Modus

Drücken Sie die M-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den “SET EFFECT” Modus, indem Sie die Navigationstaste Nach Unten drücken, Drücken Sie erneut die M-Taste um den Modus einzugeben, drücken Sie dann die rechte Navigationstaste, um es in den Vertikal Modus an/

aus umzustellen.

Drücken sie die M-Taste zur Bestätigung.

Drücken sie die linke Navigationstaste, um zu beenden.

2. Horizontal-Modus

Drücken sie die M-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den " SET EFFECT" Modus, indem Sie die Navigationstaste Nach Unten betätigen.

Drücken Sie die M-Taste, um den Modus einzugeben, drücken Sie dann die Navigationstaste Nach Unten, um Horizontal-Modus zu wählen, drücken Sie die rechte Navigationstaste, um es in den Horizontal Modus an/aus umzustellen.

Drücken sie die M-Taste zur Bestätigung.

Drücken sie die linke Navigationstaste, um zu beenden.

3. Kontrast-Modus

Drücken Sie die M-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den "SET EFFECT" Modus, indem Sie die Navigationstaste Nach Unten betätigen.

Drücken sie die M-Taste, um den Modus einzugeben, drücken Sie dann die navigationstaste Nach Unten, um Kontrast-Modus zu wählen,

Drücken Sie die linke Navigationstaste um den Bildkontrast zu verringern, Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um den Bildkontrast (0-8, Kontrast zu erhöhen.

Drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie die linke Navigationstaste, um zu beenden.

4. Sättigung-Modus

Drücken Sie die M-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den "SET EFFECT" Modus, indem Sie die Navigationstaste Nach Unten betätigen .

Drücken Sie die M-Taste um den Modus einzugeben, drücken Sie die

Navigationstaste Nach UNten um Sättigung-Modus zu wählen. Dann drücken Sie die linke Navigationstaste um die Bildsättigung zu verringern; drücken Sie die rechte Navigationstaste um die Bildsättigung (0-6, Sättigungsgrad) zu erhöhen.

Drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung.

Drücken Sie die linke Navigationstaste um zu beenden.

Set up Modus

1. VOX ein/aus Modu

Drücken Sie die M-Taste um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den “SETUP” -Modus durch die Navigationstaste Nach Unten, drücken Sie die M-Taste um den Modus einzugeben.

Drücken Sie die rechte Navigationstaste, um es in den VOX ein/aus Modus umzustellen; Drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung:

Drücken Sie die linke Navigationstaste um zu beenden;

Wenn die Vox-Funktion eingeschaltet ist, wird sich der LCD-Bildschirm des Baby-Monitors in kurzer Zeit ausschalten um sich in den Schlaf-Modus umzustellen, wenn die Kamera keine Stimme wahrnimmt. Der LCD-Bildschirm des Baby-Monitors wird automatisch eingeschaltet, wenn die Kamera die Stimme wahrnimmt.

2. VOX-Empfindlichkeitsmodus

Drücken Sie die M-Taste um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den “SETUP” -Modus durch die Navigationstaste Nach Unten, drücken Sie die M-Taste um den Modus einzugeben. Drücken Sie die Navigationstaste Nach Unten, um den VOX -Empfindlichkeitsmodus auszuwählen; Drücken Sie die rechte Navigationstaste um es in den VOX- Empfindlichkeitsmodus niedrig/hoch umzustellen; Drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung:

Drücken Sie die linke Navigationstaste um zu beenden.

3. TV-Modus

Drücken Sie die M-Taste um das Hauptmenü anzuzeigen, und wählen Sie den “SETUP” -Modus durch die Navigationstaste Nach Unten, drücken Sie die M-Taste um den Modus einzugeben. Drücken Sie die Navigationstaste Nach Unten, um den TV-Modus auszuwählen; Drücken Sie die rechte Navi-

VOX ON/OFF mode

gationstaste um es in den TV-Modus PAL/NTSC umzustellen; drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung:

drücken Sie die linke Navigationstaste um zu beenden.

TV OUT Funktion

Bitte stellen Sie sicher, dass der Baby-LCD-Monitor mit dem LCD / TV mit Av-Kabel verbunden ist.

So kann das andere LCD / TV Stimmen erkennen und das Video ist zu sehen, während dessen kann das Baby-Monitor LCD das gleiche tun

Verbindungsprozess:

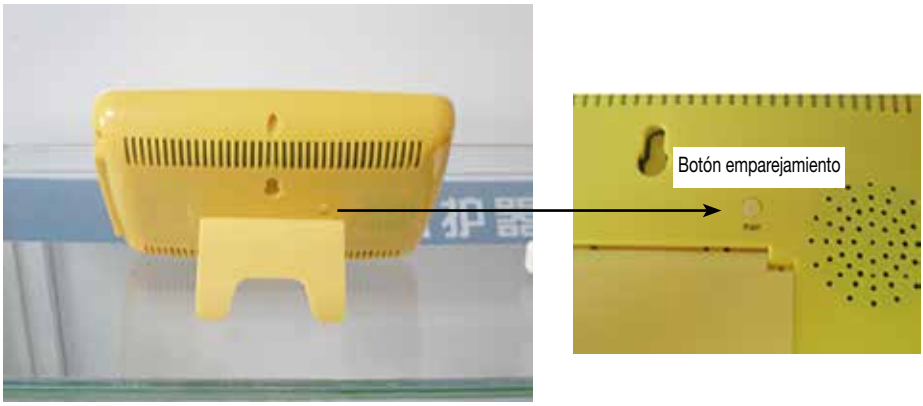

Erste Methode

Paar-Taste an der Seite auf dem Monitor drücken (siehe oben Symbol), so können Sie das LED der Power-Taste des Monitors flackern sehen, was bedeutet dass Sie es mit der Kamera verbinden können.

Drücken Sie den Netzschalter an der Rückseite der Kamera. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn das LED der Power-Taste des Monitors zu flackern aufhört.

Zweite Methode

Drücken Sie den Netzschalter an der Rückseite der Kamera, dann können Sie das LED der Power-Taste der Kamera blinken sehen, was bedeutet dass Sie sie mit dem Monitor verbinden können.

Paar-Taste an der Seite auf dem Monitor drücken (siehe oben Symbol), Die Verbindung ist erfolgreich, wenn das LED der Power-Taste der Kamera zu blinken aufhört.

** HINWEIS: Wenn Sie mehr Kameras mit dem Monitor verbinden möchten, so wählen Sie bitte den nächsten Kanal mit der rechten Navigationstaste auf dem Bildschirm um ihn mit einer anderen Kamera zu verbinden, so dass Sie den nächsten Kanal (K2 oder K3 oder K4) auf der Oberseite des Monitors sehen können; die Verbindungsmethode, die dem oben genannten Prozess gleich ist.*

Signalanzeiger

Signal-Stärke-Anzeiger	Descriçao Beschreibung
	Volles Signal
	Schwaches Signal
	Kein Signal

Hinweis: wenn Sie auf Ihr schlafendes Baby aufpassen, indem Sie unser Baby-Monitor Set benutzen, sollten Sie auf dem Signal -Stärke –Anzeiger auf dem LCD-Monitor achten, um sich zu vergewissern, dass das Baby in Sicherheit ist. Bitte benutzen Sie die obige Tabelle als Referenz.

Problem	Lösung
Kein Video	Überprüfen Sie die DC-Leistung der Kamera oder die Batterien der Kamera, ob sie gut funktionieren. Achten Sie darauf, dass sowohl die Kamera als auch der Monitor im Wirkbereich sind.
Wenn die Kamera mit Batterie arbeitet und Sie dann auf DC umstellen, wenn Sie das DC in dem DC-Anscluss stecken, aber die Kamera nicht funktioniert und sich ausschaltet.	Bitte drücken Sie den Netzschalter an der Rückseite der Kamera um sie wieder anzuschalten . Wenn die Kamera mit Batterie arbeitet und Sie dann das DC in den DC-Anschluss stecken und die Kamera aufhört zu arbeiten, dann schalten Sie die Batterie-Funktion aus um die Batterie, die in der Kamera ist, zu schützen. Sie wissen dass die Batterien in der Kamera nicht durch DC aufgeladen warden können..
Zweiwegkommunikation --- niedrige Lautstärke	Stellen Sie die Lautstärke mit der hoch/niedrig Taste am Monitor ein oder drücken Sie die Taste um das Hauptmenü anzuzeigen, dann wählen Sie den Lautstärke Modus der Baby-Einheit, um die Lautstärke mit der unten/oben Navigationstaste einzustellen.
Wenn die Kamera im Dunkeln arbeitet, wird sich automatisch das IR-Licht einschalten, aber das IR-Lichtleuchtet-nicht.	Das IR Licht arbeitet im Dunkeln, aber es leuchtet nicht. Trotzdem funktioniert es richtig.
Gekräuselte Wellen am Monitor wenn die Kamera mit 4Stk. AAA Batterien arbeitet	Stellen Sie sicher dass die Batterie”Kapazität” ausreichend ist
Die Verbindung mit extra Kameras ist nicht möglich when die Kamera mit 4 Stk. AAA Batterien arbeitet	Stellen Sie sicher dass die Batterie „Kapazität” ausreichend ist oder stattdessen arbeitet die Kamera mit dem Adapter.

GENERAL	Übertragungsfrequenz	2400MHz-2480MHz
	Sendeleistung	17dbm
	Betriebsfrequenz	2450MHz
	Ungehinderte effektive Reichweite	250 m
	Modulations-Modus	FHSS
	Betriebstemperatur	Entre 0º-60º
	Lagertemperatur	25º
	Betriebsfeuchtigkeit	20% -80% RH
KAMERA	BildsensorTyp	1/3 CMOS
	Bild Gesamtzahl von Pixeln	628x582(PAL)510X492(NTSC)
	Horizontalauflösung	360 line
	Sichtwinkel	60º
	Mindestbeleuchtung	1.5 Lux
	Bandbreite	4MHz
	Nachtsicht-Reichweite	3-5m
	Batterie Arbeitszeit	8 hours
	Abstand der Bewegungserkennung	>5 m
	Klangsteuerung Empfindlichkeit	>60dBA
	Stromaufnahme	150mA +- 15mA
	Stromversorgung	DC 6V
	Abmessungen (B x T x H)	100*86*86 (mm)
	Rahmen	25
	Gewicht	141 g
RECEIVER	LCD Bildschirm Typ	7” TFT-LCD
	Effecktive Pixel	480x234
	Empfangsempfindlichkeit	-85dBm
	Videosystem	NTSC/PAL
	Farbkonfiguration	R.G.B.
	Stromaufnahme	150mA+15mA
	Stromversorgung	DC 12V

Importiert durch:
INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava.
C/ Benigànim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96229 76 70 Fax 96 229 76 76

INTERPHONE DIGITAL 7”

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Équipement du moniteur digital LCD du bébé 2.4GHZ sans fil

Contenus

Précaution 3

Avis de sécurité 3

Caractéristiques principales 3

Components de l'équipement du moniteur digital du bébé 4

Contenus de pack 4

Parties principales 5

Manuel d'usage 6

Menu principal 6

Sélection du mode 7

Mode du volume de l'unité du bébé 7

Mode Effect SET 7

Mode Set up (installer) 9

Fonction de la sortie de la TV 10

Processus paire 10

Indicateurs du signal 11

Problèmes possibles 12

Spécifications du produit 12

Précaution

Pour prévenir une gestion inadéquate de l'adaptateur DC, s'il vous plaît, lisez-vous le manuel d'usage attentivement.

Précaution

Pour votre sécurité, s'il vous plaît, vous n'utilisez que l'adaptateur DC fourni (le fabricant ne sera pas responsable de n'importe quelles pertes causées par un adaptateur DC ne pas fourni par le fabricant). Important !! S'il vous plaît, utilisez-vous la connexion de la prise de courant avec l'adaptateur DC. Utilisez-vous une prise de courant ne pas fourni peut provoquer un mal électrique et feu.

Avis de sécurité

· N'utilisez-vous pas un chargeur endommagé.

· N'utilisez-vous pas la batterie par-dessus le période de temps spécifié.

· Premier utilisez-vous ou la batterie n'a pas été pour après plusieurs mois; s'il vous plaît, rechargez-vous la batterie avant de l'user.

· Pour protéger votre batterie, s'il vous plaît, chargez-vous complètement votre batterie avant de l'user. La batterie doit être complètement déchargée avant que vous la retournez à charger.

· La surcharge et la décharge raccourcira la vie de la batterie. Si le période d'usage de la batterie complètement chargée est raccourci que les batteries neuves, vous avez de la besoin de changer votre batterie.

· La batterie est un objet consumable, sa vie sera raccourci selon le temps que elle est étant utilisée.

· Ne touchez-vous pas l'adaptateur DC avec les conducteurs, par exemple, bagues, et cetera.

Caractéristiques principales:

· 100 % Equipment du moniteur digital du bébé
· Sans interférences
· 4 chaînes et il soutient 4 caméras pour un moniteur
· Vidéo pour voir votre bébé avec un écran LCD 7" de la couleur
· Vision d'infrarouge nocturne
· Microphone d'haute sensibilité
· Communication 2-façons
· Fonction VOX

Components de l’équipement du moniteur digital du bébé

1 pc * Caméra sans fil
1 pc * Moniteur sans fil

2 pcs * Adapter puissance (Il dépend des différents pays, l’image n’est que une référence)
1 pc * Câble AV
1 pc * Manuel d’instructions

Contenus du pack :	
· Adapter DC 5 V	* 1 pcs
· Adapter DC 12 V	* 1 pcs
· Moniteur sans fils LCD 7” du bébé	* 1pc
· Caméra sans fil 2.4G	* 1pc
· Manuel d’instructions	* 1pc
· Câble AV	* 1pc

Vérifiez-vous le pack pour confirmer que vous avez reçu tous les components montrés au-dessus.

Caméra digital sans fil 2.4G

Lumières nocturne IR

Appuyez-vous sur le bouton pendant 5 secondes pour allumer/éteindre la caméra.

Récepteur digital 7” du moniteur du bébé

Appuyez-vous sur le bouton POWER (puissance) pour allumer/éteindre la caméra.

Appuyez-vous sur la clef M pour montrer le menu principal et cela confirme aussi la clef.

Appuyez-vous sur la clef navigation UP / DOWN et ajustez-vous la voix du moniteur High / Low (haut / bas).

Appuyez-vous sur la clef navigation à gauche et à droit et vous pouvez sélectionner des chaîner, appuyez-vous et faites-vous pression sur la clef de navigation pendant 3 secondes et vous pouvez aussi auto scanner des chaînes.

Lumière allumée

Appuyez-vous sur la clef de parler selon la deux façon de communication.

Port câble AV

Port DC 12V

Appuyez-vous sur le bouton « POWER » dans la caméra sans fil et le moniteur LCD après l'adaptateur établit la liaison avec la caméra et le moniteur
Intensité du signal / État Chaînes montrera dans le moniteur LCD.
Pendant ce temps-là, le moniteur peut recevoir la vidéo de la caméra.

Menu principal

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal

· Mode de volume de l'unité du bébé
· Mode Effect SET
· Mode d'organisation

Mode du volume de l'unité du bébé

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal et puis sélectionnez-vous le mode « volume de l'unité du bébé » avec la clef UP / DOWN navigation.

Appuyez-vous sur le bouton M pour entrer, appuyez-vous sur la clef UP / DOWN navigation pour ajuster le niveau voix (0 – 9, niveaux du volume).

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer le niveau du volume.

Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir et retourner à l'écran du moniteur.

Mode Effect SET

1. Mode vertical

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal et puis sélectionnez-vous le mode « EFFECT SET » avec la clef de « Down navigation ».

Appuyez-vous sur le bouton M pour entrer et appuyez-vous sur la clef right navigation pour convertir Vertical on/off.

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer.
Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir.

2. Mode horizontal

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal et puis sélectionnez-vous le mode « EFFECT SET » avec la clef Down navigation.

Appuyez-vous sur le bouton M pour entrer et appuyez-vous sur la clef Down navigation pour sélectionner le mode horizontal et appuyez-vous sur la clef right navigation pour convertir Horizontal on / off.

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer.
Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir.

3. Mode contrast

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal et puis sélectionnez-vous le mode « EFFECT SET » avec la clef Down navigation.

Appuyez-vous sur le bouton M, appuyez-vous sur la clef Down navigation pour sélectionner le mode Contrast, appuyez-vous sur la clef left navigation pour réduire le contraste de l'image, appuyez-vous sur la clef right navigation pour augmenter le contraste d'image (0 – 8, niveaux du contraste).

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer.
Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir.

4. Mode de saturation

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal et puis sélectionnez-vous le mode « EFFECT SET » avec la clef Down navigation.

Appuyez-vous sur le bouton M pour entrer, appuyez-vous sur la clef Down navigation pour sélectionner le mode Saturation, appuyez-vous sur la clef left navigation pour réduire la saturation de l'image, appuyez-vous sur la clef right navigation pour augmenter la saturation de l'image (0 – 6, niveaux de saturation).

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer.
Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir.

Mode Set up (installer)

1. Mode VOX ON/OFF

Appuyez-vous sur le bouton pour voir le menu principal et puis sélectionnez-vous le mode « SETUP » avec la clef Down navigation, appuyez-vous sur le bouton M pour entrer.

Appuyez-vous sur la clef right navigation pour convertir VOX on / off.

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer.

Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir;

Si la fonction VOX est allumée, l'écran du moniteur LCD du bébé s'en ira en peu temps pour entrer au mode dormi quand la caméra ne détecte pas aucune voix. L'écran du moniteur LCD du bébé sera auto allumé quand la caméra détecte la voix.

2. Mode VOX SENSE

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal et sélectionnez-vous le mode « SETUP » avec la clef Down navigation, appuyez-vous sur le bouton M pour entrer et appuyez-vous sur la clef Down navigation pour sélectionner le mode VOX SENSE ;

Appuyez-vous la clef right Navigation pour convertir à VOX SENSE low/ high (bas / de haut).

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer.

Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir.

3. Mode TV

Appuyez-vous sur le bouton M pour voir le menu principal et sélectionnez-vous le mode « SETUP » avec la clef Down navigation, appuyez-vous sur le bouton M pour entrer et appuyez-vous sur la clef Down navigation pour sélectionner le mode TV MODE ;

VOX ON/OFF mode

Appuyez-vous sur la clef right navigation pour convertir le mode de la TV PAL/NTSC

Appuyez-vous sur le bouton M pour confirmer.

Appuyez-vous sur la clef left navigation pour sortir.

Fonction de la sortie de la TV

S'il vous plaît, assurez-vous que le moniteur LCD du bébé établit la liaison avec le LCD / TV avec le câble AV. Pourtant, l'autre LCD / TV peut écouter la voix et regarder le vidéo, pendant ce temps-là, le moniteur LCD du bébé peut aussi faire ceci.

Processus paire :

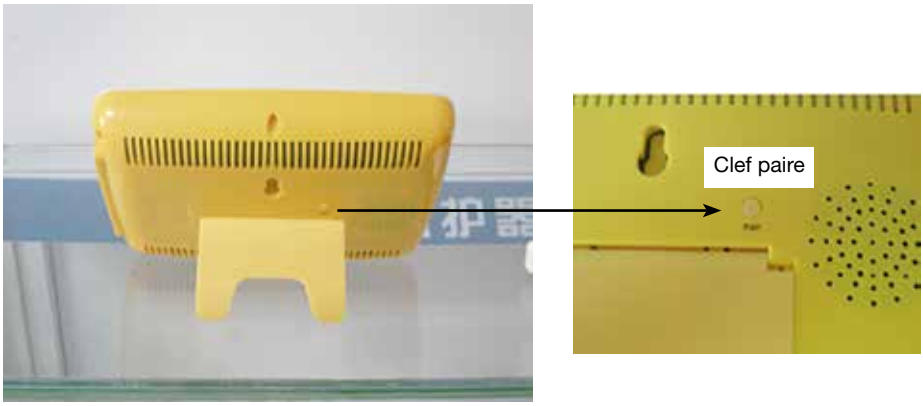

Méthode un :

Appuyez-vous sur la clef Pair dans le moniteur à côté de (voyez-vous par-dessus l'icône), puis vous pouvez voir le moniteur alimente la lueur vacillante. Cela signifie qu'il peut assortir avec la caméra.

Appuyez-vous sur le bouton power (puissance) derrière la caméra. Le jumelage est brillant quand la led power (puissance) du moniteur arrêt la lueur vacillante.

Méthode deux :

Appuyez-vous sur le bouton power (puissance) derrière la caméra. Puis vous pouvez voir la led power (puissance) de la caméra pour la lueur vacillante. Cela signifie qu'il peut assortir avec le moniteur.

Appuyez-vous la clef Pair dans le moniteur à côte de (voyez-vous par-dessus l'icône), le jumelage est brillant quand la led power (puissance) de la caméra arrêt la lueur vacillante.

** NOTE : Si vous voulez faire de groups de plus de caméras avec le moniteur, vous devez sélectionnez, s'il vous plaît, la prochaine chaîne avec le bouton right navigation dans le moniteur et établir liaison avec une autre caméra. Vous pouvez voire la prochaine chaîne (CH2 ou CH3 ou CH4) dessus le moniteur, la même méthode de jumelage est comme supérieure au processus.*

Indicateurs du signal

Indicateurs de la force du signal	Description
	Signal parfait
	Signal bas
	Pas de signal

Note : Quand vous faites attention de votre bébé dormi avec votre équipement de moniteur du bébé, vous devez noter les indicateurs de la force du signal dans le moniteur LCD pour être sûre de la sécurité du bébé un peu plus. S'il vous plaît, suivez-vous la table de ci-dessus.

Problèmes possibles

Problème	Solution
Pas de vidéo	Faites-vous attention de la puissance DC de la caméra ou des batteries de la caméra pour voir si elles fonctionnent bien. Soyez-vous sûre de la caméra et de le moniteur est en la gamme adéquat.
Quand la caméra fonctionne avec la batterie et puis elle fonctionne avec le DC au moment que vous insérez le DC au port DC de la caméra, cependant la caméra ne fonctionne pas et ne s'éteint pas.	S'il vous plaît, appuyez-vous sur le bouton « power » derrière la caméra pour l'allumer. Quand la caméra fonctionne avec la batterie et puis insérez-vous le DC au port DC, la caméra arrête de fonctionner et s'éteint pour la batterie en raison de protéger les batteries lesquels sont dans la caméra, vous connaissez que les batteries ne peuvent pas no charger par le DC.
Deux façons de parler --- volume bas	Ajustez-vous le volume avec la clef UP / DOWN du moniteur ou appuyez-vous sur le bouton OK pour entrer au menu principal. Puis, sélectionnez-vous le mode de volume de la unité du bébé pour ajuster le volume avec la clef de navigation UP / DOWN.
Quand la caméra fonctionne aux nuits obscures, les lumières IR fonctionneront automatiquement, mais les lumières IR ne fonctionnent pas.	Les lumières IR fonctionnent aux nuits obscures, les lumières IR n'allumeront pas, mais ils sont travaillants.
Les ondes de surface du moniteur quand la caméra fonctionne par la batterie 4pcs AAA.	Soyez-vous sûre que la capacité de la batterie est suffisante.
Elle n'assorti pas avec des caméras extras quand la caméra fonctionne par la batterie 4pcs AAA.	Soyez-vous sûre que la capacité de la batterie est suffisante ou la camera fonctionne malgré l'adaptateur.

GENERAL	Fréquence de transmission	2400MHz-2480MHz
	Puissance de transmission	17dbm
	Fréquence de fonctionnement	2450MHz
	Gamme effective sans obstacle	250 m
	Mode de modulation	FHSS
	Température de fonctionnement	Entre 0º-60º
	Température de stockage	25º
	Humidité de fonctionnement	20% -80% RH
CAMÉRA	Type de senseur d'imagerie	1/3 CMOS
	Pixels totaux de l'image	628x582(PAL)510X492(NTSC)
	Résolution horizontale	360 line
	Angle de vue	60º
	Illumination minimum	1.5 Lux
	Bande passante	4MHz
	Gamme de vision nocturne	3-5m
	Durée de la batterie	8 heures
	Distance de détection du mouvement	>5 m
	Sensibilité de control du son	>60dBA
	Consommation courant	150mA +- 15mA
	Alimentation électrique	DC 6V
	Dimensions (W×D×H)	100*86*86 (mm)
	Cadre	25
	Poids	141 g
RÉCEPTEUR	Type d'écran LCD	7" TFT-LCD
	Pixels effectives	480x234
	Sensibilité de réception	-85dBm
	System de vidéo	NTSC/PAL
	Configuration de la couleur	R.G.B.
	Consommation courant	150mA+15mA
	Alimentation électrique	DC 12V

Importé par:
INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava.
C/ Benigànim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96229 76 70 Fax 96 229 76 76

BAMBINO MONI-TOR DIGITALE 7”

MANUALE

Kit bambino monitor digitale senza fili 2.4ghz di 7”LCD

Contenuto

Cautela 3

Avvisso di sicurezza 3

Caratteristiche principale 3

Bambino digitale componente del kit del monitor 4

Contenuto della confezione..... 4

Parti principale 5

Manuale utente..... 6

Menu principale..... 6

Selezione della modalità..... 7

Bambino modalità unitá di volumen..... 7

Modalità impostata effetto 7

Modalità di impostazione 9

Funzione TV fuori..... 10

Proceso copia 10

Indicatori di segnale 11

Risoluzione dei problema..... 12

Specifiche di prodotto..... 12

Cautela

Al fine di evitare un utilizzo impropiro del DC Convertitore, preghiamo di leggere attentamente il manuale.

Cautela

Per la vostra sicurezza, si prega di utilizzare solo il convertitore DC fornito. (Il construttore non sarà responsabile di eventuali perdite causate da DC non fornito dal produttore).!! Importante !! Per favore, utilizzare solo la partita presa con convertitore DC.L' utilizzo di presa impropiro può causare damager eletrical e fuocco.

Avviso di Sicurezza

· Non utilizzare il caricature danneggiato

· Non utilizzare la batteria durante il period di tempo specificato.

· In primo luogo l'uso o la batteria non è stato per diversi mesi passati; per favore ricaricare la batteria prima dell'uso.

· Al fine di proteggere la batteria, per favore caricare completamente la batteria prima di utilizzare . La batteria deve essere completamente scarica prima di ricaricarla.

· Sopra la carica e sopra scarico will accorciare la durata della batteria. Se il periodo di utilizzo della batteria completamente carica si accorcia di nuova batterria , avete bisogno di cambiare la batteria.

· La batteria è oggetto di consumo, la sua vita sarà si reduce dal momento in cui viene utilizzato.

· Non tocca il convertitore DC con condutors e.g. anelli ecc…

Main Features:

· 100% del bambino monitore digitale kit

· Interferenza-gratis

· 4 canali,supportto 4 telecamere per un monitore

· Video per vedere il vostro bambino con schermo a colori da 7" a cristalli liquidi

· Visione notturna infrarossa

· Microfono ad alta sensibilità

· 2- comunicazione bidirezionale

· Funzione VOX

Bambino digitale component del kit del monitore:

1 pezzo * Macchina fotografica senza fili

1 pezzo * Monitore senza fili

2 pezzi * Adattatore di alimentazione (dipendre da diversi paesi di cui sopra imagine soltanto per riferimento)

1 pezzo * Cavo AV

1 pezzo * Manuale d'istruzioni

Pacchetto contenuto:	
· Adattatore 5V DC	* 1 pezzo
· Adattatore 12 V DC	* 1 pezzo
· 7" senza fili LCD bambino monitore	* 1pezzo
· 2.4G senza fili macchina fotografica	* 1pezzo
· Manuale d'istruzioni	* 1pezzo
· Cavo AV	* 1pezzo

Controllare il pacchetto per confermare di avere ricevutto Tutti i componenti mostrano sopra.

Macchina fotografica digitale senza fili 4G.

Luci notturne di IR

Premere il pulsante per 5 secondi accendere/spegnere fotocamera (macchina fotografica)

7” LCD bambino digitale recevitore

Tasto di accensione premere per attivare/disattivare
Premere il tasto M per visualizzare il menu principale è anche confermare chiave.
Premere il tasto su/giù di navigazione può ajust monitor ad alta/bassa.
Premere il tasto sinistro a destra può selezionare i canali, tenere permuto il tasto di navigazione destro per 3 secondi anche in grado di effettuare la ricerca automatica dei canali.
Sepia di alimentazione.

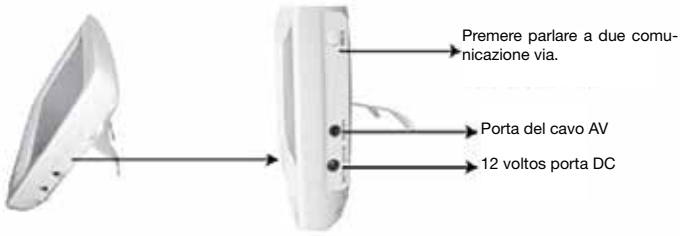

Stampa ”ENERGIA” pulsante ma il senza fili macchina fotografica e il LCD monitore dop l’adattatore si college alla macchina fotografica e il monitore.

La Potenza del segnale/Canali Stato viene visualizzato sul LCD monitore .

Nel frattempo, monitore possono ricevere il video dalla macchina fotografica.

Menu principale

Premere il pulsante M per visualizzare il menu principale

· Bambino modalità unità di volume
· Modalità impostata effecto
· Modalità di impostazione

Bambino modalità unitá di volume

Premere il pulsante M per visualizzare il menu principale,e selezionare la modalità di “bambino volumen unità” su/giù il chiave di navigazione.

Premere il pulsante M per ingresso ,premere su/giù navigazione chiave per regolare il livello della voce (0-9,livello del volume)

Premere il pulsante M per confirmare il livello del volume.

Premere il pulsante navigazione a sinistra chiave per uscire e tornare alla schermata di monitore.

Modalità SET effetto

1. Modo verticale

Premere il pulsante M per visualizzare il menu principale,e quindi la “EFFECT SET” modalità da Giù navigazione chiave.

Premere il pulsante M per ingresso destra navigazione ciave per convertire Verticale acceso/spento .

Premere il pulsante M per confirmare.

Premere sinistra navigazione chiave per uscita .

2. Modalità orizzontale

Premere il pulsante M per visualizzare il menu principale,e quindi la EFFECT SET modalità da giù navigazione chiave.

Premere il pulsante M per ingresso,premere giù Navigazione chiave da select orizzontale modo,premarre destra navigazione ke2y to convert Horizontal on/off.

Premere il pulsante M per confirmare.

Premere sinistra navigazione chiave per uscita .

3. Modalità di contrasto

Premere il pulsante M per visualizzare il menu principale,e quindi la EFFECT SET modalità da giù navigazione chiave.

Premere il pulsante M per ingresso.,premere giú Navigazione ciave da per selezionare la modalità di Contrasto,stampa tasto di navigazione a sinistra per diminuire il contrasto dell"immagine, stampa destra navigazione chiave per aumentare il contrasto dell"immagine(0-8 , livello di contrasto).

Premere il pulsante M per confirmare.

Premere sinistra navigazione chiave per uscita .

4. Modalità di saturazione

Premere il pulsante M per visualizzare il menu principale,e quindi la "EFFECT SET" modalità da Giù navigazione chiave.

Premere il pusante M per ingresso ,stampa Giù Navigazione chiave per selezionare Saturazione modalità. Stampa sinistra navigazione chiave per diminuire l'immagine saturazione, stampa destra navigazione chieve per aumentare l'immage saturazione (0-6, saturazione livello).

Premere il pulsante M per confirmare.

Premere sinistra navigazione chiave per uscita.

1. VOX ON/OFF

Conta su il pulsante per visualizzare il menu principale e quindi selezionare la modalità “SETUP” Abbasso il tasto di navigazione, si preme il pulsante M per accedere.

Appoggiarsi al tasto di navigazione diritto di convertire VOX on / off.

Sei favorevole il pulsante M per confermare.

Appoggiarsi al tasto di navigazione a sinistra per uscire;

Se la funzione VOX è acceso, monitor LCD del bambino andrà via in breve tempo per entrare in modalità sleep quando la fotocamera non rileva alcuna voce. Schermo del monitor LCD del bambino si illumina quando la fotocamera rileva automaticamente la voce.

2. Modalità VOX SENSE

Sei favorevole il pulsante M per visualizzare il menu principale e selezionare la modalità “SETUP” Abbasso il tasto di navigazione, preme sul tasto M per accedere e si preme il tasto di navigazione Giù per selezionare la modalità VOX SENSE;

Sei favorevole il tasto destro di navigazione per convertire in VOX SENSE basso / alto (basso / alto).

Sei favorevole il pulsante M per confermare.

Appoggiarsi al tasto di navigazione a sinistra per uscire.

3. Modalità TV

Sei favorevole il pulsante M per visualizzare il menu principale e selezionare la modalità “SETUP” Abbasso il tasto di navigazione, preme sul tasto M per accedere e si preme il tasto di navigazione Giù per selezionare la modalità TV MODA;

VOX ON/OFF mode

Appoggiarsi al tasto di navigazione diritto di convertire la modalità del PAL / NTSC TV

Sei favorevole il pulsante M per confermare.

Appoggiarsi al tasto di navigazione a sinistra per uscire.

Secondo l'uscita del televisore

Per favore, assicuratevi che il bambino monitor LCD collegamento al display LCD / TV con cavo AV. Ancora un altro LCD / TV può sentire la voce e guardare il video, in quel periodo, il monitor LCD del bambino può anche fare questo.

Processo pair:

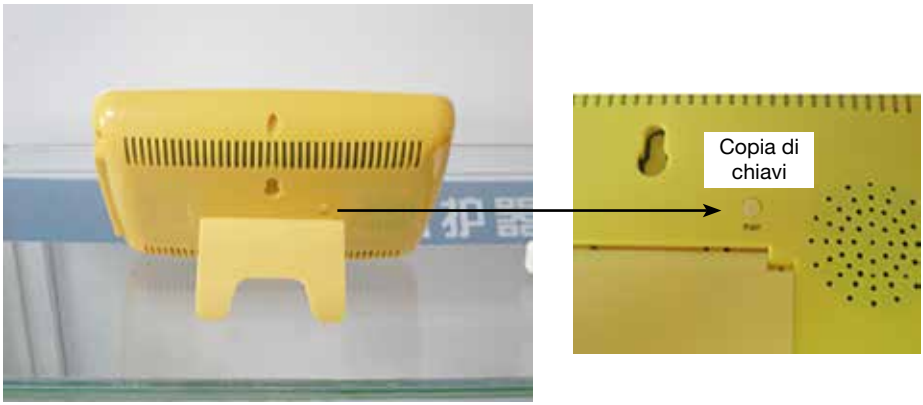

Metodo uno:

Premere coppia di chiavi sul monitor accanto(vedi sopra l'icona), l'associazione è risucita quando il potere principale di macchina fotografica ferma a sfarfallio.

Premere il pulsante di accensione sul reto della fotocamera. l'associazione è risucita quando il potere principale di macchina fotografica ferma a sfarfallio.

Metodo due:

Premere il pulsante di accensione sul reto della fotocamera, quindi in grado di vedere la Potenza della fotocamera les sfarfallio, significa può accoppiarsi con il monitore.

Premere coppia di chiavi sul monitor accanto(vedi sopra l'icona), l'associazione è risucita quando il potere principale di macchina fotografica ferma a sfarfallio.

Processo pair

** NOTA : Se vogliono abbinare più telecamere con il monitore, quindi selezionate il canale succesivvo con il tasto di navigazione a destra sul monitor di coppia con un'altra,così si ùò verdure canele successivo(CH2 o CH3 o CH4) nella parte superiore del monitor, il método di accoppiamento come sopra proccesso*

Signal Indicators:

Indicatori di Potenza Del segnale	Descrizione
	Segnale perfetto
	Segnale basso
	Non Segnale

Nota: quando si prende cura del vostro bambino dorme dal nostro kit bambino monitore,si dovrebbe notare gli indicatori di Potenza del segnale sul monitore LCD per assicurarsi che il bambino maggiore sicurezza .Per favore riferimento alla tabella qui sopra.

Problemi	Solutzione
Non video	Controllare la macchina fotografica os alimentazione DC o le batterie della macchina fotografica se funziona bene. Assicurarsi che la macchina fotografica e monitore a portate effetiva.
Quando la macchina fotográfica funciona a batteria e poi cambiare per opere di DC, quando insert DC alla porta DC sulla macchina fotocamera, ma la fotocamera non funziona e spegnere.	Per favore pulsasnte di accensione sulla parte posterior della fotocamera per accendere su di esso . Quando fotocamera funciona a batteria e quindi inserire DC alla porta DC, la fotocamera smette di lavorare ,quindi spegnere la batteria che funziona a causa di perfezionare le batterie che sono nella fotocamera , sai le batterie della fotocamera non può caricare da DC.
Due modi parlano --- bassano volume	Regolare il volume da SU/GIÙ chiave sul monitore o premare il pulsante OK accedere al menu principale,then la selezione di volume dell"unità bambino ha per regolare il volume SU/GIÚ con la chiave di navigazione.
Quando la fotocamera lavora nella notte oscura, IR luci sarà lavoro auto, ma IR semaforo di non luce.	IR semaforo lavora nella note oscura, il IR semaforo non accende, ma stanno lavorando bene.
Onda ondulizazione sul monitore quando la fotocamera funziona da 4pcs AAA batteria	Assicurarsi che la capacità della batteria è suficiente.
Non può coppia fotocamera extra quando fotocamera funziona da 4pcs AAA batteria	Assicurarsi che la capacità della batteria abbastanza o la fotocamera funziona invece della scheda.

GENERALE	Frecuency trasmissione	2400MHz-2480MHz
	Potenza di trasmissione	17dbm
	Frequenza di funzionamento	2450MHz
	Portata effettiva libera	250 m
	Modalità di modulazione	FHSS
	Temperatura di esercizio	Entre 0º-60º
	Temperature di conservazione	25º
	Umidità di funzionamento	20% -80% RH
FOTOCAMERA	Tipo di sensore immagini	1/3 CMOS
	Quadro complessivo pixel	628x582(PAL)510X492(NTSC)
	Risoluzione orizzontale	360 line
	Angolo di vista	60º
	Illuminazione minima	1.5 Lux
	Larghezza di banda	4MHz
	Gamma di vision notturna	3-5m
	Orario di lavoro della batteria	8 heures
	Distanza di rilevamento del movimento	>5 m
	Sensibilità di controllo del suono	>60dBA
	Attuale consume	150mA +- 15mA
	Alimentazione elettrica	DC 6V
	Dimensioni(W×D×H)	100*86*86 (mm)
	Telaio	25
	Peso	141 g
RECEVITORE	LCD tipo schermo	7” TFT-LCD
	Pixel effettivi	480x234
	Sensibilità di ricezione	-85dBm
	Sistema video	NTSC/PAL
	Configurazione dei colori	R.G.B.
	Attuale consumo	150mA+15mA
	Alimentazione elettrica	DC 12V

Importato da:
INNOVACIONES M.S. S.L.
Pol. Ind. La Cava.
C/ Benigànim, 9
46892 MONTAVERNER (Valencia) Spain
Tel. 96229 76 70 Fax 96 229 76 76